

gobolino.ch

Einzigartige Sticker

KLEBEANLEITUNG

Hilfsmittel




Plastikrakel oder EC-Karte/Kreditkarte, Schere, Klebeband (am besten Malerkrepp; nur bei grösseren Klebern).

Vorbehandlung des Untergrundes

In der Regel lassen sich alle von uns produzierten Sticker problemlos auf allen sauberen, glatten bis leicht porösen Untergründen aufkleben. Frisch lackierte Flächen müssen vor dem Bekleben aber vollständig durchgetrocknet sein.

Verklebung

1. Sticker auf staubfreiem Untergrund ausrichten. Bei Bedarf am oberen Rand mit einem Streifen Klebeband fixieren.
2. Transferfolie mit dem Plastikrakel oder einer EC-Karte nochmals kurz anreiben.
3. Transferfolie langsam ablösen und darauf achten, dass der Aufkleber vollständig auf der Transferfolie haften bleibt (ggf. den Sticker nochmals herunterklappen und die Transferfolie nochmals „anrakeln“).
4. Transferfolie straff halten und nach und nach mit überlappenden Rakelstrichen fest andrücken. Am besten mittig beginnen.
5. Transferfolie an einer Ecke lösen, um 180° umlegen und langsam abziehen.

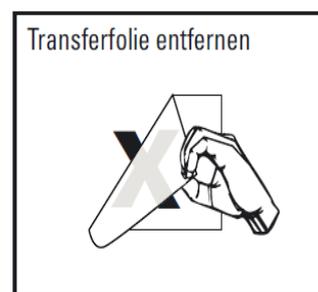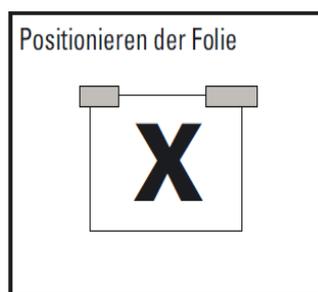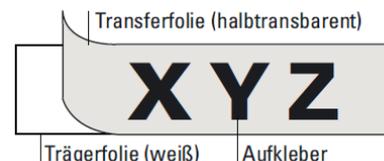

Einige Informationen

Verklebungstemperatur

Die Verarbeitungstemperatur sollte nicht unter 5° Celsius liegen. Im Sommer sollte die Folie im Schatten verarbeitet werden. Die minimale Verklebungstemperatur beträgt 4°, die maximale 38° Celsius. In den ersten 24 Stunden nach der Verklebung ist darauf zu achten, dass die Temperatur nicht wesentlich unterschritten wird. Sollte dies jedoch der Fall sein, ist eine Nachbehandlung mit einem Haarfön empfehlenswert.

Luftblasen

Kleine Luftblasen bilden sich in Regel nach einigen Tagen von selbst zurück, grössere müssen entfernt werden. Punktieren Sie die Luftblase mit einer Nadel und drücken Sie die Luft mit Rakel oder Finger Heraus.

Falten

Folienfalten mit einem Fön erwärmen und vorsichtig nach und nach mit Rakel oder Finger herausdrücken; dabei in der Mitte beginnen und in kleinen Teilstücken zum Rand vorarbeiten (erwärmen, herausdrücken, Folie abkühlen lassen, erwärmen, herausdrücken, Folie abkühlen lassen,...)

Ablösung verklebter Folien

Die Folie mit Fön erwärmen und an den Ecken ohne Beschädigung des Untergrundes lösen. Sollte das mit den Fingern nicht funktionieren, kann man vorsichtig ein Messer zur Hilfe nehmen.. Die gelöste Ecke um 180° umlegen und langsam unter Erwärmung mit dem Fön abziehen. Auf langsames Abziehen muss unbedingt geachtet werden, da sonst mehr Klebstoffreste zurückbleiben. Klebstoffreste können mit einem Lösungsmittel, z.B. Aceton, Terpentin, Spiritus usw., abgewaschen werden. Anschliessend immer mit klarem Wasser nachwaschen.